

ETY•kids³™

Casque + écouteurs
d'écoute sécurisée
pour les enfants



Compatible pour les
 iPod iPhone iPad

ETY•kids⁵™

Écouteurs d'écoute
sécurisée pour les enfants



Mise en garde

Dans de rares cas, lorsque l'on retire l'écouteur, il se peut qu'un embout se détache de l'écouteur et reste à l'intérieur du conduit auditif. Si cela se produit et que l'embout ne peut pas être retiré facilement, il convient de contacter rapidement un audiologiste ou un autre professionnel de la santé. Un professionnel pourra utiliser une pince mousse pour retirer l'embout.

Consulter un audiologiste ou un médecin en cas de production excessive de cérumen, de difficulté à insérer les embouts ou en cas d'inconfort après une utilisation prolongée.

Les écouteurs Etymotic isolent de la plupart des bruits provenant de l'extérieur. Il est donc dangereux d'utiliser les écouteurs intra-auriculaires en conduisant un véhicule, en manœuvrant une machine, en faisant du vélo ou du jogging, car l'alerte prévenant d'un danger potentiel pourrait ne pas être perçue.

Ne pas utiliser des niveaux de volume trop élevés. La recherche confirme que les écouteurs qui bouchent hermétiquement le conduit auditif fournissent une écoute plus sûre aux auditeurs. La perte auditive causée par le bruit dépend de la durée d'exposition, du niveau sonore moyen ainsi que des sons d'intensité très élevée reçus. Un embout bien adapté ainsi que des niveaux sonores bas permettent des temps d'écoute plus longs, en toute sécurité.

Les ETY•Kids sont conçus pour garantir une sortie audio respectant toutes les conditions de sécurité, pour 4 heures ou plus d'écoute à plein volume.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - petites pièces.
Produit non adapté aux enfants de moins de 3 ans.

Contenu de la boîte

- Écouteurs ou casque + écouteurs de la série ek
- Assortiment d'embouts ACCU-Fit™
- Pochette

Écouteurs ek5



- A. Écouteurs
- B. Pince de chemise
- C. Glissière pour câble
- D. Fiche stéréo de 3,5 mm

Casque + écouteurs ek3



- A. Écouteurs
- B. Pince de chemise
- C. Glissière pour câble
- D. 3 boutons de commande/micro
- E. 4 raccord téléphone + fiche stéréo de 3,5 mm

Sélectionner un embout



Les embouts les plus confortables constituent le meilleur choix à condition qu'ils s'adaptent dans l'oreille de façon hermétique afin de garantir une isolation phonique et une qualité sonore optimales.

Lors du changement d'embout, s'assurer que celui-ci s'adapte de façon fiable sur la tige de l'écouteur.



correct



incorrect

Nettoyage et changement d'embout

Après un certain temps, l'embout peut perdre en élasticité. Pour une performance et une tenue optimales, remplacer les embouts à 3 brides tous les 3 à 6 mois. Remplacer régulièrement les embouts en mousse et glissant.


Nettoyage des embouts 3 brides :

1. Retirer l'embout de l'écouteur.
2. Nettoyer avec de l'eau et du savon doux.
3. Sécher l'embout avant de le remettre sur l'écouteur.

Insertion correcte

Important : l'obtention d'une qualité sonore optimale, d'une gamme complète de basses et d'une bonne isolation dépend de l'adaptation hermétique de l'embout dans le conduit auditif.

Voir la vidéo de démonstration à l'adresse suivante www.etymotic.com.

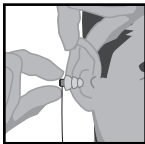

- Insérer délicatement l'écouteur tout en tirant l'arrière de l'oreille vers le haut et vers l'extérieur.
- Tourner l'écouteur vers l'intérieur du conduit auditif tout en l'insérant, jusqu'à ce que les bruits provenant de l'extérieur ne s'entendent plus.
- **Embout 3 brides :** humidifier pour faciliter l'insertion.
- **Embout glissant :** pousser simplement à l'intérieur du conduit auditif.

Retrait

Retirer *lentement* les écouteurs en les tournant afin de les décoller progressivement. Ne pas tirer sur le câble pour retirer les écouteurs.

3 boutons de commande/micro ek3 Apple

En écoutant de la musique*

Lecture/pause

En écoutant de la musique :

- Appuyer **une fois** sur le bouton du milieu pour mettre la musique en pause.
- Appuyer de nouveau sur le bouton du milieu pour reprendre la musique.

*Selon les différents appareils Apple le bouton du milieu dispose de fonctions variées.



Avancer

En écoutant de la musique :

- Appuyer rapidement **deux fois** sur le bouton du milieu pour faire **avancer** la bande rapidement.
- Appuyer rapidement **trois fois** sur le bouton du milieu pour faire **reculer** la bande rapidement.

Répondre à un appel

La musique se met automatiquement en mode muet et en pause le temps d'un appel entrant.

Pour répondre à un appel tout en écoutant de la musique :

- Appuyer le bouton du milieu pour répondre à l'appel.

Déconnecter un appel

- Appuyer le bouton du milieu pour déconnecter l'appel.
- La musique reprend automatiquement.

Garantie

Etymotic Research, Inc. garantit ce produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat chez un distributeur ou un revendeur autorisé par Etymotic.

Etymotic réparera ou remplacera le produit défectueux à sa convenance s'il est renvoyé dans la période de garantie dans notre centre d'entretien désigné. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à une utilisation spécifique.

ETY•kids³

Casque + écouteurs d'écoute
sécurisée pour les enfants

ETY•kids⁵

Écouteurs d'écoute
sécurisée pour les enfants

ETYMOTIC RESEARCH INC.

www.etymotic.com • 1-888-389-6684 • 847-228-0006

©2012. etykids3, etykids5, ACCU-Technology, and ACCU-Fit are trademarks of Etymotic Research, Inc.
ER050511-EU